


استرانگ

STRONG

GASOLINE

GENERATORE

دفترچه راهنما موتور برق

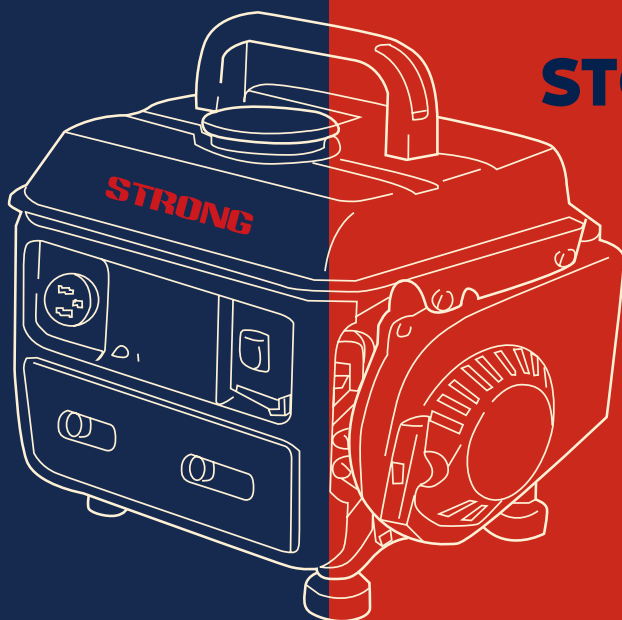

STG9307

از حسن انتخاب شما از خرید موریرق های استرانگ سپاسگزاریم. لطفا جهت کاربری بهتر و آشنایی بیشتر با محصول قبل از استفاده از دستگاه دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه فرمایید.

مشخصات فنی دستگاه ها:

مدل	STG9331
حداکثر جریان	۷۲۰ وات
حجم موتور	۶۳ سی سی
خروجی جریان DC	۱۲ ولت ۴ آمپر
خروجی جریان AC	۲۲۰ ولت ۳/۲ آمپر
حجم مخزن سوخت	۴ لیتری
سیستم خنک کاری	هوا خنک
نوع راه اندازی	استارت هندلی
نوع موتور	۱/۲هانه ۱۰۰ درصد هسی



STG9307



**GASOLINE
GENERATORE**

1. اطلاعات ایمنی


▶ گاز اکزوز سمی
هرگز موتور را در فضای بسته روشن نکنید.

▶ سوخت به شدت قابل اشتعال است.
هنگام سوخت گیری، موتور را خاموش کنید.



▶ هنگام سوخت گیری سیگار نکشید.

▶ مراقب باشید که سوخت نریزد.
هرگز دستگاه را در نزدیکی مواد قابل اشتعال قرار ندهید.


▶ هرگز در شرایط هوای مرطوب کار نکنید.
هرگز با دست‌های خیس دستگاه را لمس نکنید.

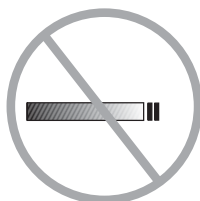

اتصال زمین (ارت) برای ژنراتور

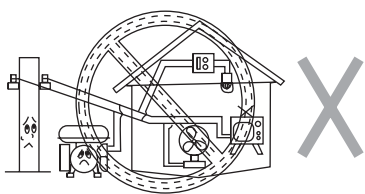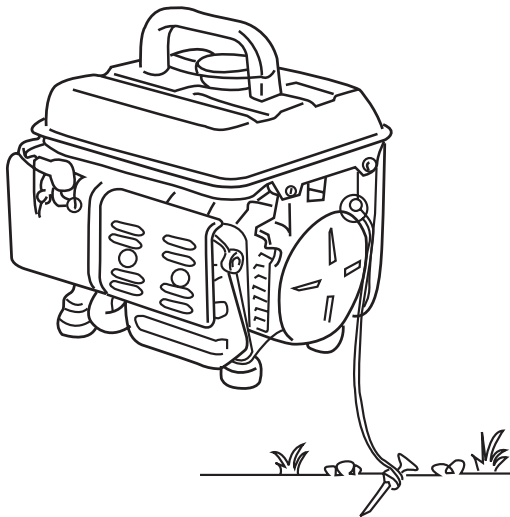


◀ هرگز ژنراتور را به پریز برق شهری متصل نکنید.

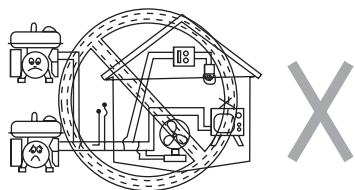


◀ هرگز ژنراتور را به یک ژنراتور دیگر متصل نکنید.

2. بررسی قبل از راه اندازی


ظرفیت مخزن سوخت: ۴.۲ لیتر
از بنزین مخلوط با روغن استفاده کنید.
از پر شدن سوخت تا بالای فیلتر سوخت خودداری کنید.

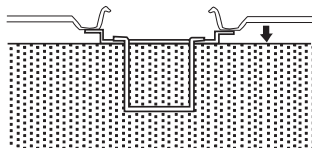

نحوه تهیه بنزین مخلوط:
نسبت اختلاط بنزین و روغن: ۴۰:۱
یعنی به ازای هر ۱ لیتر بنزین ۲۵ سی سی روغن

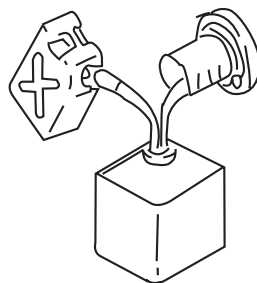


برای اندازه گیری از درپوش مخزن سوخت استفاده کنید:

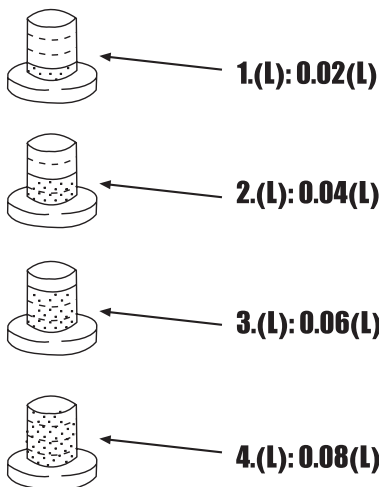

پس از سوخت گیری، مخزن را تکان دهید.

3. روشن کردن موتور


01 قبل از روشن کردن، به هیچ دستگاه الکتریکی متصل نشوید.

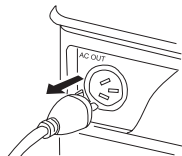


02 شیر بنزین را در وضعیت روشن (ON) قرار دهید.




03 اهرم ساسات را در وضعیت بسته (CLOSE) قرار دهید.




04 کلید روشن کننده موتور را در حالت روشن (ON) قرار دهید.

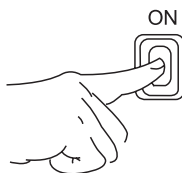

05 دستگیره استارت را بکشید تا مقاومت احساس شود، سپس آن را به سرعت از موقعیت اولیه بیرون بکشید.

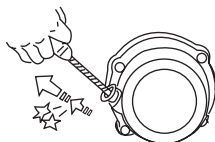


06 اهرم ساسات را به وضعیت روشن (ON) تغییر دهید.



4. خاموش کردن موتور


01 قبل از روشن کردن، به هیچ دستگاه الکتریکی متصل نشوید.

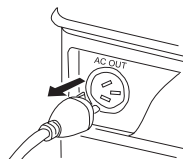

02 کلید موتور را روی حالت STOP (توقف) قرار دهید.



03 شیر یزین را به حالت OFF (خاموش) بچرخانید.

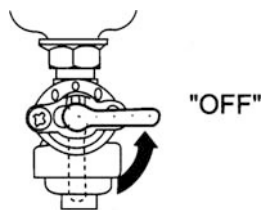


5. اتصال

01 سیم را ۲ یا ۳ دور، دور دسته بپیچید.

02 موتور را روشن کنید.

03 دوشاخه را به پریز AC وصل کنید.

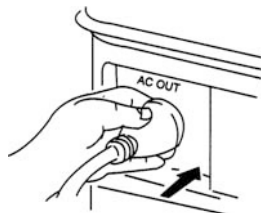



شارژر باتری (در صورت وجود):

سیم قرمز (که به عنوان لوازم جانبی ارائه شده) را به

قطب مثبت (+) و سیم مشکی را به قطب منفی (-) متصل کنید.

دستگاه‌های ایمنی

برای ریست کردن محافظ AC یا DC دکمه مربوطه را فشار دهید.
در صورتی که محافظ AC یا DC (در صورت وجود) خاموش شد، بار
را به زیر حد مجاز توان خروجی کاهش دهید.

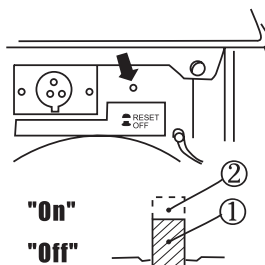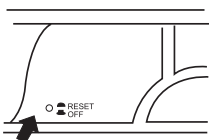


6. تعمیر و نگهداری دوره‌ای

ITEM	توضیحات	هر ۵۰ ساعت یا هر ماه	هر ۱۵۰ ساعت یا ۳ ماه
شمع	کربن را پاک کنید، فاصله را تنظیم کنید، در صورت نیاز تعویض کنید.	•	
فیلتر هوا	تمیز کنید. در صورت نیاز تعویض کنید.		•
فیلتر سوخت	تمیز کنید. در صورت نیاز تعویض کنید.		•
رسوبات کربن	تمیز کنید. در صورت نیاز قطعه مرتبط را تعویض کنید.		•

شمع

01 شمع جرقه را جدا کنید.




02 رسوبات کربنی را پاک کنید.



03 شمع را برای تغییر رنگ بررسی کنید.
استاندارد: رنگ بژ.




04 فاصله شمع را بررسی کنید: ۰.۷-۰.۸ میلی متر (۰.۰۲۸-۰.۰۳۱ اینچ).



فیلتر هوا


01 فیلتر هوا را جدا کنید.

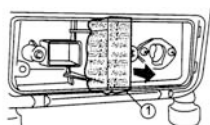


02 در محلول شوینده بشوید.




03 از روغن موتور (SEW#20) استفاده کنید.



04 روغن اضافی را فشار دهید.



توجه: هرگز موتور را بدون فیلتر روشن نکنید.




فیلتر سوخت

01 موتور را خاموش کنید.

02 اهرم سوخت را روی OFF قرار دهید.


03 با حلال تمیز کنید.

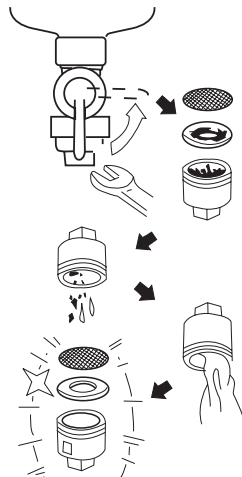

01 در حلال تمیز کنید.

02 آن را خشک کنید.

03 مجدداً نصب کنید.

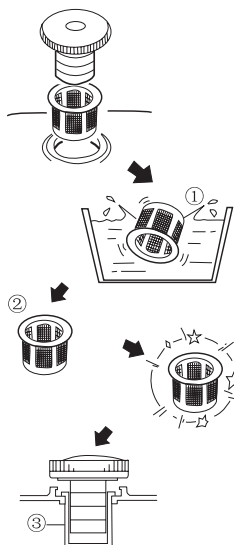

7. دامنه کاربرد


Type	Watts		Typical device	Reference resources		
	Start	Rated		Device	Start	Rated
Incandescent lamp heating device	X1	X1	Incandescent lamp TV	Incandescent lamp 100W	100VA (W)	100VA (W)
Fluorescent lamp	X2	X1.5	Fluorescent lamp	Fluorescent lamp 40W	80VA (W)	60VA (W)
Motor drive device	X3~5	X2	Refrigerator Qiaoshan Fitness Equipment	Refrigerator 150W	450~750VA (W)	300VA (W)

If DC output is equipped

DC		12V/4A	Max chargeable battery capacity: 40 A.h
----	---	--------	---

8. عیب یابی

موتور روشن نمی شود

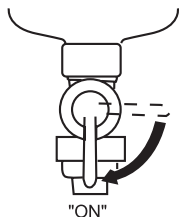

01 سوخت را بررسی کنید.
(سوئیچ سوخت را به ON تغییر دهید).

02 سوئیچ موتور را به ON تغییر دهید.




03 شمع را بررسی کنید.

اگر موتور هنوز روشن نمی‌شود، موارد زیر را بررسی کنید:

01 مسدود شدن شیر بنزین.

02 مسدود شدن فیلتر هوا.

یا با نمایندگان خدمات پس از فروش استرانگ در سراسر کشور مشورت کنید.

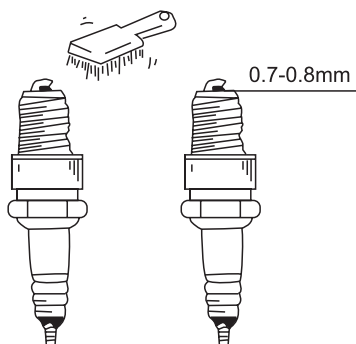

مشخصات

		650		950		1000		1100	
مشخصات موتور	نوع	تکفاز، بدون برس، مولد خودتولید							
	فرکانس Hz	50	60	50	60	50	60	50	60
	ولتاژ V	110, 115, 120, 220, 230, 240 Optional							
	خروجی رتبه‌بندی W	450	550	650	720	720	800	800	880
	حداکثر خروجی W	500	600	720	800	800	880	880	950
مشخصات موتور	رگولاتور ولتاژ	خازن							
	نوع	تک‌سیلندر، خنک‌شونده با هوا، سوپاپ‌دار، موتور بنزینی ۲ زمانه							
	حجم CC.	63						70	
	سیستم راه‌اندازی	استارت فنی							
	سوخت توصیه‌شده	بنزین بدون سرب							
مشخصات موتور	روغن موتور	روغن موتور ۲ زمانه، ترکیب شده با سوخت به نسبت ۴۰:۱							
	ظرفیت مخزن سوخت L	4.2							
	زمان کارکرد (ساعت) hr	8	6	6	4.5	4.5	3		
	سطح نویز dB(A)	95							
	ابعاد(طول،عرض،ارتفاع) mm	385x330x330							
	وزن خشک kg	16.5		18.5				20.5	

یادداشت

[illegible]

استراکینگ مجموعه ای کامل از ابزارآلات گازی




WWW.STRONGCO.IR



STRONGCO.IR

STRONG

STG9307

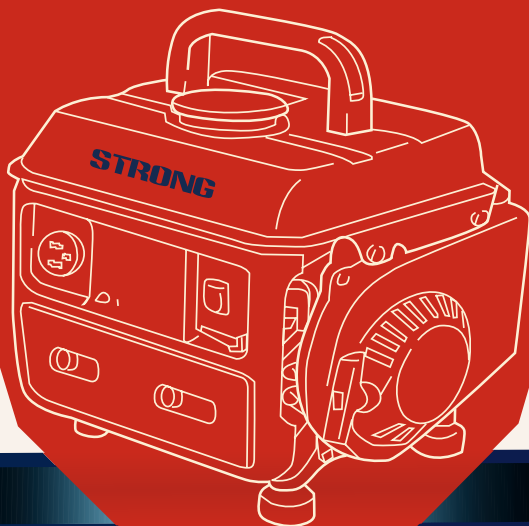

WWW.STRONGCO.IR

021-66412857

تلفن خدمات پس از فروش

پیام گیر متنی خدمات پس از فروش 09336666478